Combi

コンビ ニンナナンナ ラキュピットファースト/ラキュピット

Baby Soft Carrier

取扱説明書

ヨコだっこ




※ヨコだっこは、ラキュピット ファーストタイプのみ可能です。

タテ対面だっこ



タテ前向きだっこ

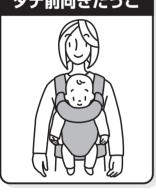

おんぶ



子守帯を3年以上で使用の場合、生地等の経年劣化により、本来の性能を 果せず危険を招くおそれがあります。

不測の事態に備えてご使用をお控えください。

コンビ株式会社のホームページで、使いかたを動画で確認することがで きます。

コンビホームページ→お問い合わせ→取扱説明ビデオ視聴 http://www.combi.co.ip/soudan/manual/DVD/index.html

もくじ

お使いいただく前に

ご使用の前に	1
安全にお使いいただくために	2
各部のなまえ	5
各部の調節方法	7

ヨコだっこ※ラキュピットファーストタイプのみ

新生児(0ヵ月)~首すわり(7kg・4ヵ月こ	ろ)まで
ヨコだっこの準備	8
ヨコだっこで使うには	9
ココだってシートの取り付けかた	1 3

タテ対面だっこ

首すわり(4ヵ月ころ)~13kg (24ヵ月)まで
タテ対面だっこの準備	14
タテ対面だっこで使うには	15

タテ前向きだっこ

自すわり(4 カ月ころ)~ I 3kg (24 カ月	ヨ)ま で
タテ前向きだっこの準備	22
タテ前向きだっこで使うには	23

おんぶ

百すわり(4ヵ月ころ)~15kg	(36ヵ月)まで
おんぶの準備	27
おんぶで使うには	28
ヘッドサポートの伸ばしかた	30

Q&A

٦	Σ . Λ								32
V	MA	 	∪∟						

オプション

便利なオプシ	コ ^/	,	3

3

お手入れ

‡	3=	€ '	λ	*	1														3	2	1

品質保証書付






- 誤った使用方法でお子さまが傷を負う可能性がありますので、ご使用の 前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
- 本製品を他の方にお譲りになるときには、必ず本書もあわせてお渡しく ださい。

で使用の前に

このたびはニンナナンナ ラキュピットシリーズをお買い上げいただき、ありがとうございます。 この製品は、お子さまを「だっこ」や「おんぶ」して、外気浴、買い物のときなどに使用するための 1 人用子 守帯です。ご使用の前に、5~6ページの「各部のなまえ」をご確認ください。

- ラキュピットファーストタイプは、お子さまを「ヨコだっこ」「タテ対面だっこ」「タテ前向きだっこ」「おんぶ」できます。
- ラキュピットタイプをお買い上げのお客様へ
- お子さまを「タテ対面だっこ」「タテ前向きだっこ」「おんぶ」できます。
- ・この取扱説明書のうち、「タテ対面だっこ」「タテ前向きだっこ」「おんぶ」に関する内容をよくお読みの上、正しくお使いください。(使いかたについては、14~31ページをお読みください)
- 使用できるお子さまの月齢について(お子さまの発育により、同じ月齢でも体格や体重には個人差があります)

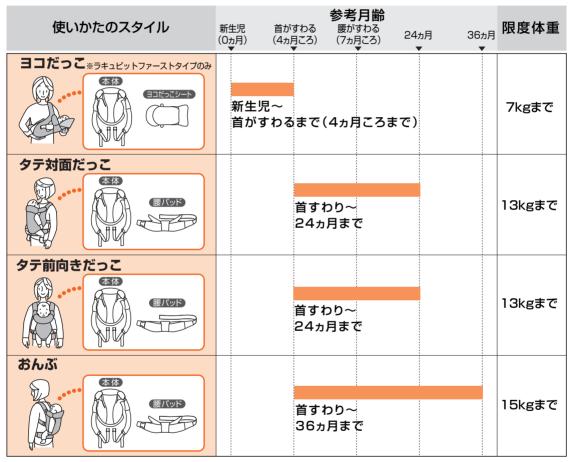

- ※ 冬場など厚着をしますと、お子さまの体格によっては使用できなくなることがあります。お子さまの体格を考慮し、無理のない服装でご使用ください。
- ※ ヨコだっこ使用時のお子さまの身長は約64cmまでが目安です。
- ※腰ベルトサイズは120cmまでです。
- ※本製品における新生児とは、体重2.5kg以上かつ在胎週数37週以上のお子さまを示します。

■お子さまの乗せおろしについて

ソファや布団、ベッド、床の上など、安定した安全な場所で行ってください。

パッケージの内容をお確かめください。

パッケージには、次のものが入っています。ご使用の前にお確かめください。

- ○本体
- ○ヨコだっこシート(ラキュピットファーストタイプのみ付属。 開封時は、本体にセットされています)
- 腰パッド (開封時は、ラキュピットタイプのみ本体にセットされています)
- ○取扱説明書(本書)○かんたんガイド

安全にお使いいただくために

安全上の注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い いただき、使用者およびお子さまへの危害や物的損害 を未然に防止するためのものです。また注意事項は、 危害や物的損害の大きさと危害の度合いを示すもの で、誤った取り扱いをすると生じることが想定される 内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですの で、必ず守ってください。

表示	表示の内容
△警告	誤った取り扱いをすると、人が死 亡または重傷を負うおそれがある 内容を示します。
<u></u> 	誤った取り扱いをすると、人が傷 を負ったり、物的損害が想定され る内容を示します。

- □ 枠(2~4ページ)の中に具体的な注意内容が書か れています。
- ⚠ 記号は警告・注意をうながす内容があることをお知 らせするものです。

⚠警告

【**とめる**】 ご使用の際は、以下のバックル類を必ずとめてください。とめないで使用するとお子さまが落下 するおそれがあります。

●ヨコだっこするとき

- ヘッドサポートバックル (左右)
- ホールドバックル
- ヨコだっこ用バックル



●タテだっこ (対面・前向き) するとき ● おんぶするとき

- •ヘッドサポートバックル(左右) ・ホールドバックル
- タテだっこ用バックル(左右)
- サイドホック
- サイドファスナー
- 背中バックル



- ヘッドサポートバックル(左右)
- ホールドバックル
- タテだっこ用バックル(左右)
- サイドホック
- サイドファスナ-



【調節する】 ご使用の際は、以下のベルトの長さを使用者の身体にあわせて必ず調節してください。お子さ まと使用者の間にすき間がありすぎると、お子さまの予期せぬ動きに対応できず、落下するお それがあります。

- ●ヨコだっこするとき
- わきベルト(左右)
- ・ホールドベルト



●タテだっこ (対面・前向き) するとき

- わきベルト(左右)
- ※ 左右のわきベルトを、同じ長さにそろえてく ださい。



: ●おんぶするとき

- •わきベルト(左右)
- ※ 左右のわきベルトを、同じ長さ にそろえてください。



安全にお使いいただくために

お子さまの乗せおろしは、必ず 安全な場所で行ってください。 不安定な場所では、お子さまが 落下するおそれがあります。



⚠警告

使用中に走ったり、飛び跳ねた り45°以上の前かがみや横曲 げなどの無理な姿勢はしないで ください。

お子さまが落下するおそれがあ ります。



だっこするときは、必ず手で支 えてください。

お子さまの予期せぬ動きに対応 できず、落下するおそれがあり



タテだっこやおんぶの際、ヘッ ドサポートを折って使うとき には、お子さまの腕をヘッドサ ポートの上から出さないでくだ さい。落下のおそれがあります。



次のようなお子さまには、ヨコ だっこで使用しないでください。 お子さまの身体に思わぬ負担を かけたり、傷害を負うおそれが あります。

●体重7kg超のお子さま



ヨコだっこするときは、お子さ まの頭部をお尻よりも高い位置 にし、必ず後頭部を手で支えて ください。

不安定な状態で抱くと、お子さ まの身体に思わぬ負担をかけた





ヨコだっこするときは、左右の ヘッドサポートベルトの長さを 最短にしてお使いください。長 いとお子さまの頭部が下がり、 お子さまが落下するおそれがあ ります。



タテだっこやおんぶのときは、必 ずヨコだっこシートをはずしてく ださい。お子さまの頭部を圧迫す るおそれがあります。



首がすわっていないお子さまに 対しては、絶対にタテだっこや おんぶをしないでください。

お子さまの身体に思わぬ負担を かけたり、傷害を負うおそれが あります。



お子さまの顔が使用者の身体に 密着する、あごが胸につくほど 首が強く曲がるなど、気道を塞 ぐ状態にならないよう注意して ください。



タテだっこやおんぶの際、腰 パッドでお子さまの足をはさま ないように注意してください。 お子さまの足を圧

迫するおそれがあ ります。



タテだっこの際、お子さまの肩 がヘッドサポートにあたってし まうときには、ご使用をおやめ

ください。お子 さまの身体に思 わぬ負担をかけ たり、傷害を負う おそれがありま



⚠警告

タテだっこやおんぶの際、お子さまのわきの下が子守帯のシートにあたってしまうときには、必ずお子さまの位置を調節してください。

(17ページ参照) (あたったまま使 用するとお子さく まの身体に思わぬ負担をかけたり、傷害を負うお それがあります。 ヨコだっこシートを取り付けるときは、必ずわきベルトをベルト通しに通してから、ヨコだっこ用バックルにとめてください。通さずに取り付けると、バックルが破損した場合に、お子さまが落下するおそれがあります。



△注意

お子さまの様子をときどき確認 してください。異常が見られた ときには、すぐに使用をおやめく ださい。



授乳後約30分以内や、連続2時間 以上の使用はしないでください。 お子さまや使用者に思わぬ負担を かけるおそれがあります。



使用者が胸に痛みや不快を感じたときは、フロントベルトの使用を中止してくださ

い。

乳房を圧迫する おそれがありま



はずした状態のバックルの開口部 に、お子さまが指を入れないよう に注意してください。すき間に指 が入って抜けなくなったり、けが をするおそれがあります。

製品を使用しないときは、バックルをとめた状態で保管してください。



お子さまをだっこ、またはおんぶする以外の目的では、使用しないでください。破損・故障の原因になります。



ヨコだっこやタ テだっこの際、足 元が見えにくく なる場合があり ますので、歩行に は注意してくだ さい。



使用者が腰に痛みや不 快を感じたときは使用 を中止してください。



製品のほつれ、傷、やぶれを見つけたとき、またバックルなどの部品が1ヵ所でも破損したときには、すぐに使用を中止してください。

そのまま使用すると、故障や事故につながるおそれがあります。




製品を火の近くや屋外に 放置しないでください。 熱や雨水などでバックル や生地などが変質し、事 故につながるおそれがあ ります。




製品の改造や不当な修理をしないでください。 思わぬ事故につながる おそれがあります。



子守帯(本体)

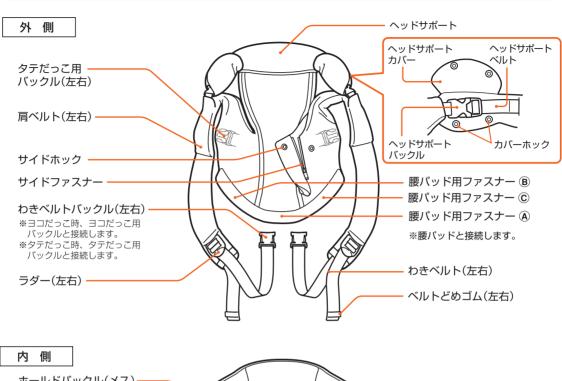

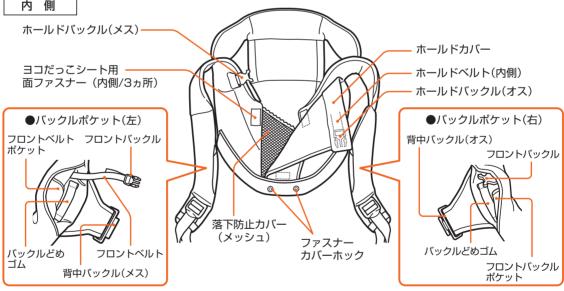


**背中バックルは、タテだっこ時のみ使用します。


※フロントバックルは、おんぶ時のみ使用 します。

ヘッドサポートバックルは、ヘッドサポートベルトがねじれないようにとめます。

ヘッドサポートバックル(オス) は、裏面でも表面でもバックル(メ ス)に差し込むことができます。

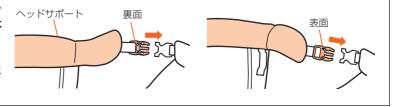


腰パッド

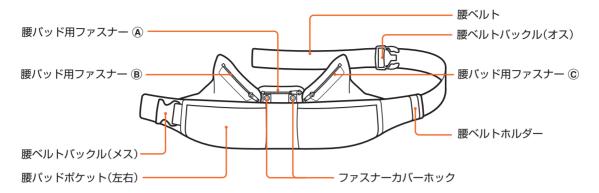


ヨコだっこシート

※ラキュピットファーストタイプのみ付属

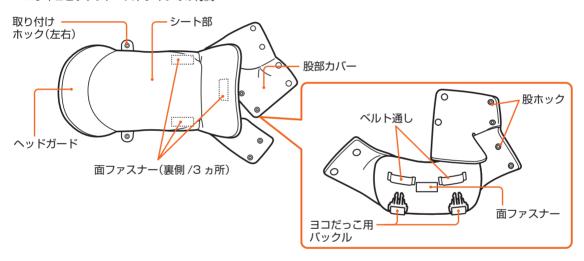

ベルトの長さを調節する方法

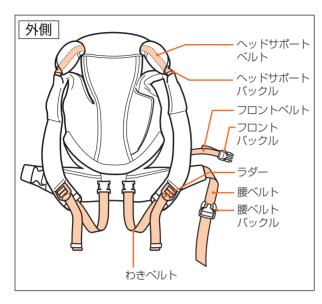

●短くするときは、ベルトの余りを引っぱります。



● 長くするときはラダーまたはバックルをおこしながら、わきベルトを引き戻します。



◆わきベルトは、タテだっこ・おんぶ時には 子守帯を装着したままでも調節することができます。

調節方法は、17ページの手順6をご覧ください。



ヘッドサポートベルトを 調節するのは、このような ときです。

- ●タテだっこやおんぶの際、 お子さまの頭まわりの寸法 を調節する。
- ヨコだっこ時は、左右のヘッドサポートベルトの長さを 最短にして使用する。

ヘッドサポートベルトの余り は、図のようにヘッドサポー トの内側に収納できます。

ヘッドサポート ヘッドサポート カバー バックル



● タテ対面だっことおんぶ時は、ヘッドサポートカバーからベルトがはみ出ない長さで使用する。



わきベルトを調節するの は、このようなときです。

- ●お子さまの高さ調節。
- ●使用者の身体にフィットさせる。
- ●ヨコだっこ時、お子さまを 良いアングルに調節。

わきベルトの余りは、図のようにベルトどめゴムでまとめ ることができます。





腰ベルトを調節するのは、 このようなときです。

●使用者の身体にフィットさせる。

お子さまを乗せる前に、身体にフィットするように長 さを調節しておきます。

腰ベルトの余りは、図のよう に腰ベルトホルダーに差し込 んでとめることができます。



各部の状態を確認する


開封時はヨコだっこシートがセットされていますが、 必ず下記のチェックポイントで各部の状態を確認し てください。




ヨコだっこ時は、左右のヘッドサポート ベルトの長さを最短にしてお使いくださ い。長いとお子さまの頭部が下がり、お 子さまが落下するおそれがあります。

チェック✓ ポイント

※カバーホックをはずして確認後、ヘッ ドサポートベルトの余りをヘッドサ ポートの内側に収納し(7ページ参 照)、左右のカバーホックをとめてヘッ ドサポートカバーを閉じてください。

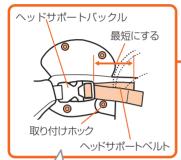


- ・ヘッドサポートバックル (左右) はとまっていますか?
- ・取り付けホック(左右)はと まっていますか?
- ヘッドサポートベルト(左右) の長さは最短になっています

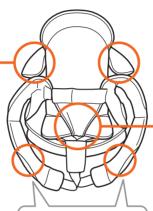

背中バックルとフロ ントベルト、フロント 25 バックルは収納され た状態ですか? (27、31ページ参照)

※股ホックをはずして確認後、股ホック (4ヵ所)をとめて、股部カバーを閉じ てください。 (13ページ手順2.3参照)

※この図は、股ホックをはずし、股部

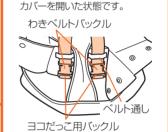

わきベルトバックルは、ベルト通 しに通した状態でヨコだっこ用 バックルにとまっていますか?



ベルト通しに通さずに取り付ける と、バックル破損時にお子さまが 落下するおそれがあります。

わきベルトの長さを調節する

お子さまを乗せる前に、使用者の身体に肩ベルトがあうようにわきベルトの長さをラダーで調節します。

1 左右の肩ベルトを 重ねて、子守帯を肩 からわきへ斜めに かけます。

1000



頭側を上にしてくだ さい.

子守帯のシートの位 置は、使用者のお そより上を目安にし てください。

わきベルト

9 ラダーでわきベル トの長さを調節し、 高さとアングルを 確認します。わきん ベルトの長さの目 安は、下記を参照し てください。



●高さの調節

子守帯の位置が低いときは わきベルトを短くします。

子守帯の位置が高いときは わきベルトを長くします。

●アングルの調節

使用者の身体に近い方のわきベルトを短めに調節 (10cm程度) すると、お子さまをバ ランスよくだっこできます。

※開封時は、わきベルトが左右同じ長さにセットされています。必ずご使用の前に調節し てください。

良い状態



お子さまが片側 へ寄らないよう、 わきベルトを調 節してください。

角度が傾き、お 子さまが片側 へ寄ってしま います。


悪い状態

左だっこ・右だっこ、どちらでもお使いいただけます。 ここでは、左だっこで説明しています。

ョコだっこシートにお子さまを乗せ、 お子さまの両足をホールドカバーの 左右に通す

安全な場所に子守帯を広げ、ホールド バックルをはずしたあと、ヨコだっこ シートにお子さまを寝かせます。

お子さまの乗せおろしは必ず安全な場所で 行ってください。不安定な場所では、お子さま が落下するおそれがあります。

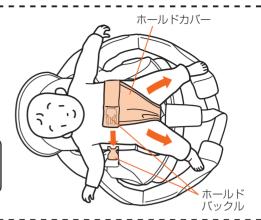


ホールドバックルをとめ、両腕を肩ベルトとヘッドサポートの間に通す

ホールドカバーを閉じて、ホールドバックルを「カチッ」と音がするまで差し込みます。

҈警告

ホールド**バックルを確実にとめてくだ** さい。

とめないで使用すると、お子さまが落下 するおそれがあります。

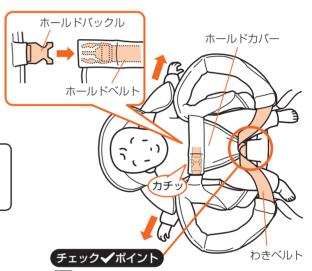


が 左右のわきベルトがお子さまの股の間を 通っていますか?

オールドベルトの長さを調節する

●ホールドベルトの長さの目安

ホールドベルトの長さは、大人の指(第2関節)が2~3本入るくらいが目安です。

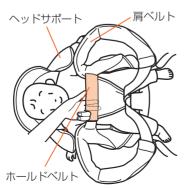

●ホールドベルトの調節方法

「ベルトの長さを調節する方法」 7ページ をご覧ください。



お子さまをだっこする

左右の肩ベルトをあわせ、肩からわきへ 斜めにかけます。

上体を起こし、お子さまの頭部とお尻の 部分を手で支えます。

※お子さまが良いアングルになるよう、 わきベルトを調節してください。 (8ページ参照)



●お子さまをヨコだっこするときは、図のように必ず 後頭部を手で支えてください。



左記の内容を守らないと、お子さまの身 体に思わぬ負担をかけたり、傷害を負う おそれがあります。


左記の内容を守らないと、身体を前に傾 けたときに使用者の身体から離れ、不安 定な状態になります。

装着の状態をチェックする

鏡などに姿を映し、だっこの状態を最適 な状態にしてください。



ホールドバックルは、確実 にとまっていますか?

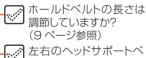

左右のヘッドサポートベ ルトの長さは、最短に なっていますか? (8ページ参照)

お子さまの頭の位置は お尻より高くなっていま すか?

ヨコだっこ用バックルは ベルト通しを通して、とめ ていますか?



下記のチェックポイントを守らないと、 お子さまが落下するおそれがあります。 また、お子さまの身体に思わぬ負担をか けたり、傷害を負うおそれがあります。




お子さまの頭部を支えてい る手の角度が、90°以内に なっていますか?

> ヨコだっこシートは良い アングルになっていま すか? (8ページ参照)




お子さまの顔に肩ベルトがあたってしまう場合には


肩ベルトがあたらないように、お子さまの寝 かせ位置を調節してください。

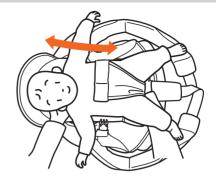

肩ベルトがあたらないように、わきベルトの長さを調節してください。(8ページ参照)

- ●内側のベルトがあたる場合は、外側のベルトを長くしてください。
- ●外側のベルトがあたる場合は、内側のベルトを長くしてください。

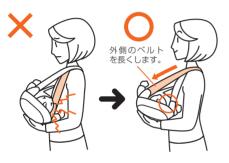

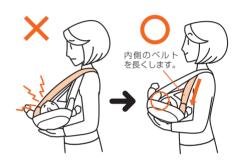


ヨコだっこのはずしかた

お子さまを寝かせ、肩ベルトをはずす

お子さまを両手で支えながら、安全な場所に寝かせ、使用者から肩ベルトをはずします。




ホールドバックルをはずし、ホールドカバーを開く 両足と両腕を子守帯から抜いて、お子さまをおろす

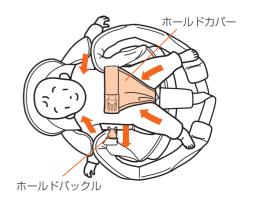


ヨコだっこシートのはずしかた

開封時はヨコだっこシートがセットされていますが、洗濯をするときやタテだっこ・おんぶをするとき には、次のようにはずしてください。


** 左右のヘッドサポートカバーを開き、 取り付けホック(左右2ヵ所)と、 股部カバーの股ホック(4ヵ所)をは ずす

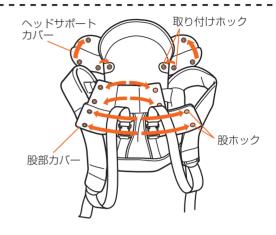

2 ヨコだっこ用バックルから、わきベルトバックルをはずし、わきベルトをベルト通しから引き抜く

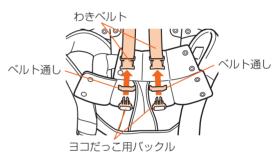

3 シート裏面の面ファスナー(3ヵ所) をはずし、子守帯(本体)からヨコ だっこシートをはずす

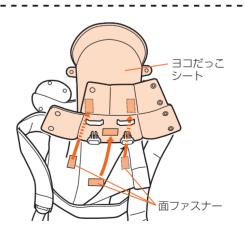

ヨコだっこシートの取り付けかた

- ●本体のヘッドサポートバックル(左右)をとめ、 ヘッドサポートベルトの長さが最短になっていることを確認しておきます。
- ●本体の背中バックルとフロントベルトを、肩ベルトのバックルポケットに収納しておきます。


<u>小</u>警告

ヨコだっこシートを取り付けるときは、ヘッドサポートバックル、取り付けホック、股ホック、面ファスナーを確実にとめ、わきベルトをベルト通しに通してからヨコだっこ用バックルにとめてください。使用中にヨコだっこシートがはずれると、お子さまが落下するおそれがあります。


本体に腰パッドがついているときは、腰パッドを取りはずしてから、ヨコだっこシートを取り付けてください。


●腰パッドをはずすときは

ファスナーカバーホック(2ヵ所)と腰パッド用ファスナー(3ヵ所)をはずします。

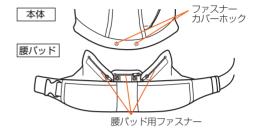

- ①子守帯(本体)のホー ① ルドカバーの下にヨ コだっこシートを乗 せ、左右の面ファス ナー(2ヵ所)をとめ る
- ②取り付けホック(左右 2ヵ所)をとめ、左右 のヘッドサポートカ バーを閉じる

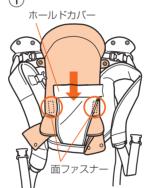


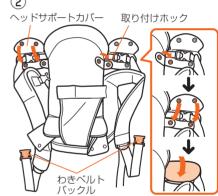


2 ① わきベルトバックルをベル ① ト通しに通して、ヨコだっ こ用バックルにとめる

「カチッ」と音がするまで差し込みます。

②ヨコだっこシート下部を 倒して面ファスナー(1ヵ 所)をとめる

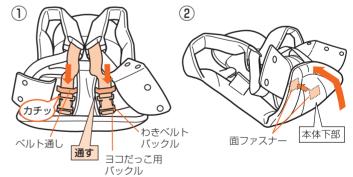

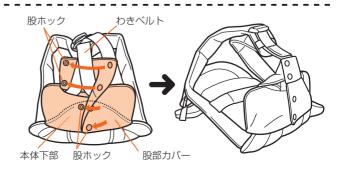


タテ対面だっこの準備

- ●ラキュピットファーストタイプのみ、ヨコだっこシートをはずしてご使用ください。 ヨコだっこシートをはずすには、「ヨコだっこシートのはずしかた」(12ページ)をご覧ください。
- ▶ラキュピットタイプは、開封時わきベルトと腰パッドがセットされています。手順3以降をご覧ください。

わきベルトバックルを、 タテだっこ用バックル(左右) にとめる


シートの内側から、タテだっこ用 バックルを引き出し、わきベルト バックルを「カチッ」と音がする まで差し込みます。

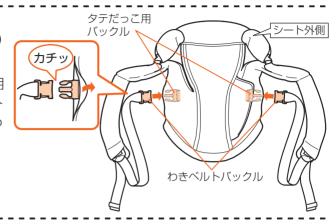

本体と腰パッドをとめる 子守帯(本体)と腰パッド


め、ファスナーカバーホック

を腰パッド用ファスナー (**ABC**) で同じ色ごとにと (2ヵ所)をとめる。

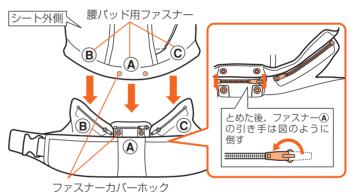


左右のヘッドサポートバックルが とまっていることを確認し、2ヵ 所のカバーホックをとめ、ヘッド サポートカバーを閉じる

> 子守帯を装着してからお子さまをだっこ する場合は、左右のヘッドサポートバッ クルをはずしておきます。

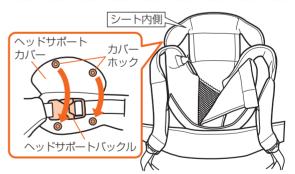


バックルポケットから、背中バッ クルを取り出す

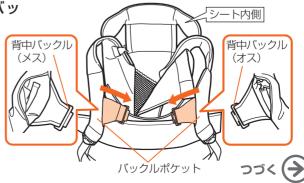

タテ対面だっこで使うには

※タテ対面だっこでで使用の前に、もう1度以下の点をで確認ください。

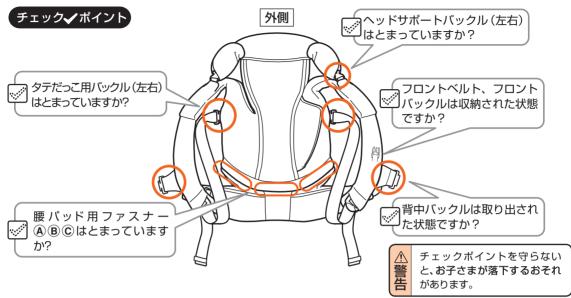

タテ対面だっこで使うには

子守帯にお子さまを乗せてからだっこする場合

●取り付ける前に腰パッドがフィットするように、腰ベルトの長さを調節しておきます。 腰ベルトの長さ調節のしかたは、「各部の調節方法」(7ページ)をご覧ください。

お子さまを子守帯に乗せ、両足をホールドカバーの左右に通し、**両腕をヘッ**ドサポートと肩ベルトの間に入れる

安全な場所でお子さまを乗せてください。


企警告

お子さまの乗せおろしは必ず安全な場所で行ってください。また、ホールドカバーの左右に必ずお子さまの足を通してください。お子さまが落下するおそれがあります。



ホールドバックルをとめる

「カチッ」 と音がするまで差し込 みます。

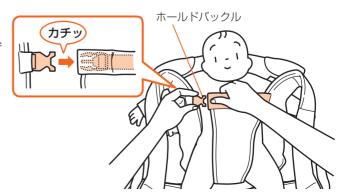

3

腰パッドを装着する

腰パッドを腰に巻き、腰ベルトバックルをとめ、「カチッ」と音がするまでしっかり差し込みます。




負担を軽減するには、腰パッドをウエストより少し下の、腰骨のあたりに装着するのがおすすめです。 使用者が快適な位置に装着してください。




4

肩ベルトの背中バックル (左右)をとめる

背中バックル(オス)を(メス)に差し込み、平らになるように回します。

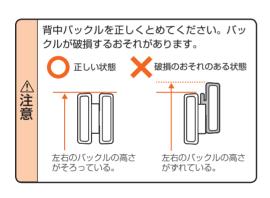

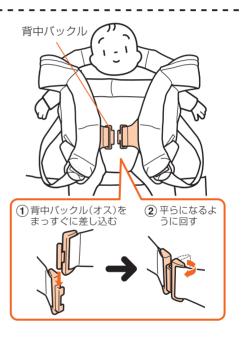


5

背中バックルと肩ベルトの輪をくぐ り、肩ベルトを肩にかける



使用者の身体にフィットさせる


わきベルトの先端を手前に引き、余りが 左右同じ長さになるように調節します。

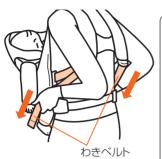

わきベルトの余りは、 図のようにベルトどめ ゴムでまとめることが できます。



● 長くするときはラダーを指で上におこし、 わきベルトを図のように引き戻します。

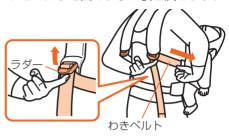

装着の状態をチェックする

鏡などに姿を映し、だっこの状態を最適な状態にしてください。


チェック√ポイント`

●確実にとまっていますか?

背中バックル・



ヘットッ... バックル (左右) ヘッドサポート

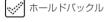



サイドファスナ



●使用者の身体にフィット するように調節していま すか?



わきベルト (左右)



腰ベルト


お子さまのわきの下がシートにあ たってしまう場合


右図の場所にタオルを入れ、お子 さまのお尻の高さを調節してく ださい。





チェックポイントを守らないと、

- お子さまが落下するおそれがあります。
- お子さまが窒息したり、こすれや傷を負うおそれ があります。
- お子さまのわきやももがうっ血するおそれがあり ます。

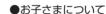

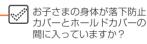

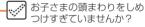

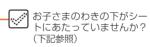

お子さまの足が腰パッドに はさまれていませんか?

ヘッドサポートを折って使うこともできます。

ヘッドサポートを外側に折りたたむ と、首を支えつつお子さまの視界を広 げることができます。



ヘッドサポートを折りたたまないと きはヘッドサポートが、背の高いお子 さまや眠ってしまったお子さまの頭 をしっかり支えます。

※通気性が確保されているのでお子 さまの呼吸には支障ありません。



お子さまの頭で前方の視界が妨げられないように調 節してください。

また、足元が見えにくくなることがありますので、 歩行には注意してください。

タテ対面だっこで使うには

子守帯を取り付けてからお子さまをだっこする場合

- ラキュピットファーストタイプのみ、ヨコだっこシートをはずしてお使いください。 「ヨコだっこシートのはずしかた | (12ページ)をご覧ください。
- ●チェックポイント(15ページ)をご覧ください。
- ●取り付ける前に、腰パッドがフィットするように、腰ベルトの長さを調節しておきます。
- ●ヘッドサポートベルト、腰ベルトの調節のしかたは、「各部の調節方法」(7ページ)をご覧ください。

ホールドバックルをとめる



ホールドバックルは、必ずとめたまま装着してください。 お子さまが落下するおそれがあります。



子守帯を取り付ける


腰パッドを装着し、背中バックルをとめた状態(16ページ手順4参照)で背中バックルと肩ベルトの輪をくぐります。



わきベルトを長めに調節しておくと、お子さまを 乗せやすくなります。



3 左右のヘッドサポートバックルをはずし、サイドホックとサイドファスナーを開く。

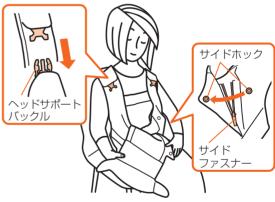

お子さまを子守帯に乗せ、両足を通す

使用者が安全な場所にすわった状態で、 お子さまを向かい合わせに抱き上げ、子 守帯に乗せます。お子さまの足をホール ドカバーの左右に通します。

このときお子さまのお尻を落下防止力 バーとホールドカバーの間に入れてくだ さい。

△ 警生

お子さまの乗せおろしは必ず安全な場所で行ってください。(他の人に介添えをしていただくとより安全です。)不安定な場所では、お子さまが落下するおそれがあります。



落下防止カバー ホールドカバー



5 サイドファスナーを閉め、サイドホックをとめる




ヘッドサポートバックルをとめる

左右のヘッドサポートバックルをお子さまの肩の上で「カチッ」と音がするまでとめます。



使用者の身体にフィットさせる

左右のわきベルトの先端を手前に引き、 余りが同じになるように調節します。

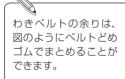





装着の状態をチェックする

17ページの手順7「チェックポイント」をご覧ください。

タテ対面だっこのはずしかた

ラダーをおこして左右のわきベルトを 長くし、肩ベルトをゆるめる

わきベルトをゆるめにくいかたは

装着した状態で、わきベルトをゆるめにくい方は、わきベルトバックルをはずしてお子さまをおろすことができます。このときは、必ず片手でお子さまの身体を支えてください。




お子さまの身体を支えずにわきベルトバックルをはずすと、お子さまが落下するおそれがあります。




2 お子さまを安全な場所に寝かせ、 肩ベルトと背中バックルの輪をくぐり 抜ける



3 差し込んでいた背中バックルを はずす

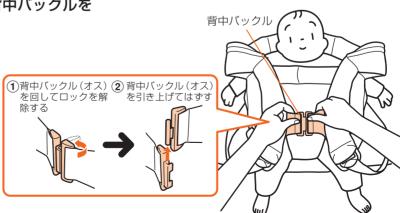

ホールドバックルをはずし、 足と腕を子守帯から引き抜 き、お子さまをおろす

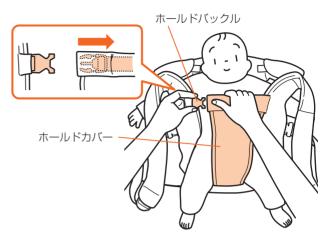

腰パッドをはずす

腰ベルトバックルをはずし、腰パッドを 使用者の身体からはずします。




タテ前向きだっこの準備

- ●ラキュピットファーストタイプのみ、ヨコだっこシートをはずしてご使用ください。 ヨコだっこシートをはずすには、「ヨコだっこシートのはずしかた」(12ページ)をご覧ください。
- ラキュピットタイプは、開封時わきベルトと腰パッドがセットされています。手順2を参考に、腰パッド用ファスナー B、C をはずし、手順3以降をご覧ください。


◆ わきベルトバックルを、タテだっこ用バックル(左右)にとめる


シートの内側から、タテだっこ 用バックルを引き出し、わきベルトバックルを「カチッ」と音が するまで差し込みます。

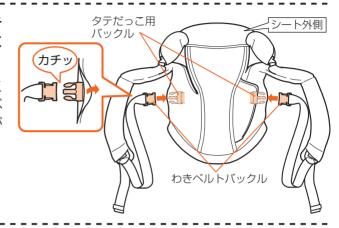

本体と腰パッドをとめる


子守帯 (本体) と腰パッドを腰パッド 用ファスナー (A) のみ) でとめ、ファ スナーカバーホックをとめます。

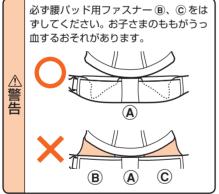

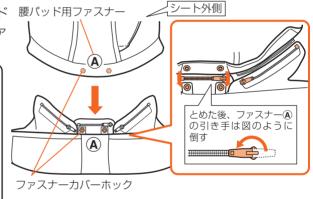

3 腰パッド用ファスナー ® © を収納する

腰パッド用ファスナー ®、© は図のように、それぞれ腰パッドポケットに収納してください。

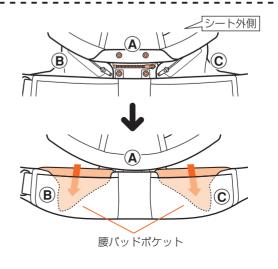


タテ前向きだっこで使うには

※ヘッドサポートベルトの調節のしかたはフページの「各部の調節方法」をご覧ください。

◀ 子守帯を取り付ける

「タテ対面だっこで使うには(子守帯を取り付けてからお子さまをだっこする場合)」 (18ページ)の手順1、2をご覧になり、はじめに子守帯を装着し、お子さまを乗せる 準備をしてください。

2 左右のヘッドサポートバックルと、サイドホックをはずし、サイドファスナーを開く

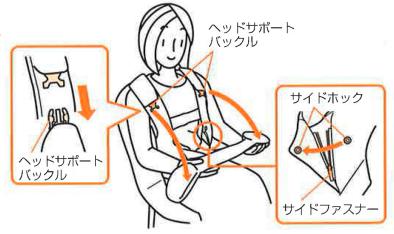

3 お子さまを前向きに子守帯に乗せ、 ホールドカバーの左右に両足を通す


お子さまの足をホールドカバーの左右に通します。このときお子さまのおしりを落下防止カバーとホールドカバーの間に入れてください。

企

お子さまの乗せ降ろしは必ず安全な場所で 行ってください。(他の人に介添えをしていた だくとより安全です。)不安定な場所では、お 子さまが落下するおそれがあります。



4 サイドファスナーを閉じ、サイド ホックをとめる

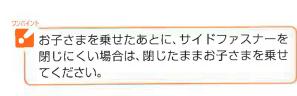



5 ヘッドサポートを折りたたみ、ヘッド サポートバックルをとめる

ヘッドサポートを外側に折りたたみます。 お子さまの顔まわりをしめつけすぎないよ うヘッドサポートベルトの長さを調節して ください。(7ページ参照)

左右のヘッドサポートバックルを「カチッ」と音がするまでとめます。

企警告

タテ前向きだっこでご使用の際は、必ずヘッド サポートを折りたたんでください。

お子さ**まの顔を圧迫し、傷害を負うおそれがあ** ります。



使用者の身体にフィットさせる

わきベルトの先端を手前に引き、余りが 同じになるように調節します。 わきベルトの余りは、 図のようにベルトどめ ゴムでまとめることが できます。




装着の状態をチェックする


鏡などに姿を映し、だっこの状態を最適な状態にしてください。

チェック√ポイント

●確実にとまっていますか?



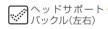


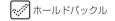



警告

ファスナー®©が閉じていませんか?

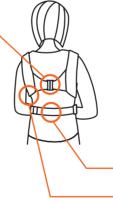

●お子さまについて

ヘッドサポートが口にかかっていませんか?かかっている場合は、お子さまの位置を調節してください。(下記参照)

お子さまのわきの下がシートにあたっていませんか?(下記参照)

お子さまの身体が落下防止カバーとホールドカバーの間に入っていますか?

●使用者の身体にあわせてフィット するように調節していますか?

☆☆ わきベルト(左右)

チェックポイントを守らないと、

- お子さまが落下するおそれがあります。
- お子さまが窒息したり、こすれ や傷を負うおそれがあります。
- お子さまのわきやももがうっ血 するおそれがあります。



お子さまの口がヘッドサポートにかかってしまったり、わきの下がシートにあたってしまう場合

右図の場所にタオルを 入れ、お子さまのお尻 の高さを調節してくだ さい。



タテ前向きだっこのはずしかた

■ ラダーをおこし、左右のわきベルトを長くして、肩ベルトをゆるめる

わきベルトをゆるめにくいかたは

装着した状態で、わきベルトをゆるめにくい方は、わきベルトバックルをはずしてお子さまをおろすことができます。このときは、必ず片手でお子さまの身体を支えてください。



△警告

お子さまの身体を支えずにわきベルトバックルをはずすと、お子さまが落下するおそれがあります。



2 左右のヘッドサポートバックルとサイドホックをはずし、サイドファスナーを開ける



う 両腕と両足を子守帯から抜き、お子さまをおろす



4 肩ベルトと背中バックルの輪をくぐ りぬける




腰パッドをはずす

腰ベルトバックルをはずし、腰パッドを 使用者の身体からはずします。 以下の手順1の **1** ~ **3** は 「タテ対面だっこの準備」 (14ページ) 手順1~3を参照してください。

- ●ラキュピットタイプは、開封時わきベルトと腰パッドがセットされています。手順1の**3**以降をご覧ください。
 - ◀ ① わきベルトバックルをタテだっこ用バックル (左右)にとめる
 - 介本体と腰パッドをとめる
 - ❸ 左右のヘッドサポートバックルがとまっていることを確認し、2ヵ所のカバーホックをとめ、ヘッドサポートカバーを閉じる

2 フロントベルトとフロントバックルを取り出し、背中バックル(オス/メス)をバックルポケットに収納する

バックルポケット内のバックルどめゴムに背中バックルを通し、収納します。

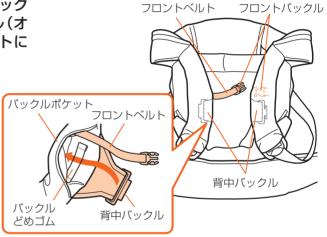

子守帯にお子さまを乗せる

「タテ対面だっこで使うには」(15ペー ジ)の手順1、2をご覧になり、子守帯に お子さまを乗せてください。

チェック パイント

お子さまの身体が落下防止カバーとホールド カバーの間に入っていますか?



ホールドバックルはとまっていますか?




チェックポイントを守らないと、お子さまが 落下するおそれがあります。

お子さまを背負う

お子さまを乗せて立ち上がるときは、肩 ベルトの付け根部分をしっかり持ってく ださい。

※他の人に介添えしていただくと、より 安全です。

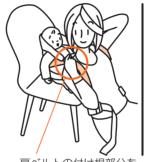



肩ベルトの付け根部分を 持ってください。

腰パッドを装着する

腰パッドを腰に巻き、腰ベルトバックル を「カチッ」と音がするまでしっかり差 し込みます。

腰パッドが使用者にフィットするよう長 さを調節します。

腰パッドで、お子さま の足をはさまないよう に注意してください。 お子さまの足がうっ血 するおそれがありま す。







フロントバックルをとめる

フロントバックルを「カチッ」と音がする までしっかり差し込み、フロントベルト の長さを調節します。

※フロントバックルを使用しなくても、 おんぶすることができます。



使用者が痛みや不快を感じたときは、フロント バックルの使用を中止してください。



5 わきベルトを調節し、身体にフィット させる

わきベルトの余りを左右同じ長さに調節 します。



わきベルトの余りは、 図のようにベルトどめ ゴムでまとめることが できます。






こ 装着の状態をチェックする

鏡などに姿を映し、おんぶの状態を最適な状態にしてください。

チェック ポイント

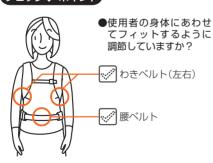

<u></u> 警 生 チェックポイントを守らないと、

- お子さまが落下するおそれがあります。
- お子さまが窒息したり、こすれや傷を負う おそれがあります。
- お子さまのわきやももがうっ血するおそれがあります。



●お子さまについて

がまさまの頭まわりをしめ つけすぎていませんか?



が お子さまのわきの下がシートにあたっていませんか? (17ページ参照)

がまさまの足が腰パッドにはさまれていませんか?

企注意

おんぶしているときは、使用者からお子さまが 見えませんので、特に低月齢のお子さまの場合 は、約30分ごとにお子さまをおろして様子を 確認するように心がけてください。

ヘッドサポートの伸ばしかた

おんぶするときはあらかじめ、ヘッドサポートベルトの長さやヘッドサポートの高さを調節してください。 おんぶしてから使用者が調節することはできません。

ヘッドサポートに肩があたってしまうお子さまには(24ヵ月~36ヵ月)

ヘッドサポートを伸ばして使用 することができます。 (おんぶのみ)



企警告

ヘッドサポートに肩が あたらないお子さまに は、ヘッドサポートを伸 ばして使用しないでく ださい。

お子さまの身体に思わぬ 負担をかけたり、傷害を 負うおそれがあります。

ヘッドサポートの伸ばしかた(おんぶのみ)

ヘッドサポート: 通常の状態




 1 左右のヘッドサポートカバーを 開き、ヘッドサポートバックル をはずす。



③ 左右のヘッドサポートバックル を、ベルトどめを通さずにとめ る。



② ヘッドサポートベルトをベルト どめから抜き、ヘッドサポート を開く。

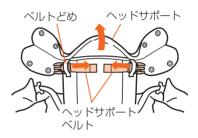


④ カバーホック(4ヵ所)をとめ、 左右のヘッドサポートカバーを 閉じる。



ヘッドサポートバックルは、ヘッドサポートベルトがねじれないようにとめます。

ヘッドサポートバックル(オス)は、裏面でも表面でもバックル(メス)に差し込むことができます。

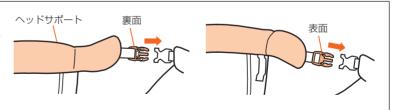



おんぶのはずしかた

┫ 腰パッドをはずす

腰ベルトバックルをはずし、腰パッドを使用者の身体からはずします。

※フロントバックルをご使用の場合は、フロントバックルもはずします。

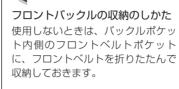

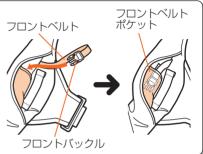

お子さまを背中からおろす


※他の人に介添えしていただくとより安全に行えます。





肩ベルトの付け根部分を 持ってください。

3 お子さまを安全な場所へ寝かせ、ホールドバックルをはずす

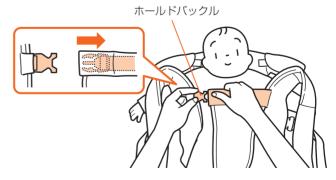

両足と両腕を子守帯から抜き、お子さまをおろす

Q 腰パッドをどのあたりに装着すれば良いですか。

A 負担を軽減するには、ウエストより少し下の、腰骨のあたりに装着するのがおすすめです。

使用者が快適な位置に装着してください。

タテだっこ・おんぶで使用する際、赤ちゃ んのわきの下があたります。

A お子さまのお尻の下にタオル等を敷いて、お子さまの高さを調節してください。(17ページ参照)

わきの下が圧迫されていると、うっ血するお それがあります。

調節しても心配な場合には、コンシューマー プラザまでお問い合せください。

Q おんぶのとき、密着感が足りない気がします。

A わきベルトとヘッドサポートベルトを短く調節することで、密着感を高めることができます。(7ページ参照)

ひ おんぶで使用するとベルトのあまりが長くたれ下がります。

↑ わきベルトはベルトどめゴム、腰ベルトは腰ベルトホルダーでまとめることができます。 (7ページ参照) **図** 腰パッドをはずして、タテだっこやおん ぶをしても良いですか?

本製品は、腰パッドを使用することで装着時 の負担を軽減しています。タテだっこやおん ぶの際は、必ず腰パッドをご使用ください。

おんぶしてからヘッドサポートを調節で きますか?

A おんぶの際には、あらかじめヘッドサポート ベルトの長さを調節し、折りたたむ場合には 折りたたんでから、使用してください。 おん ぶした後の調節はできません。

タテだっこ(おんぶ)のとき、腰パッドと 使用者の身体の間にすき間ができてしま います。

展ベルトがゆるい状態でタテだっこ(おんぶ)すると、すき間ができることがあります。

腰ベルトの長さを短く 調節して、腰パッドと 使用者の身体の間に、 すき間ができないよう にしてください。



便利なオプション (別売り)

●フィットカバー



頭の汗やよだれを吸収し、汚れたらはずして手軽に 洗濯できます。

※写真とは仕様やデザインが異なる場合があります。



●5ウェイ子守帯ケープ

ベビーカーにも使える5ウェイタイプ。 春・秋は風よけとして、寒い時期は防寒として、 活躍する便利なケープです。

ベビーカーでの使用例





弊社コンビショップ(http://shop.combi.co.jp)、またはお近くの店頭で購入することができます。

本体のお手入れ

日常のお手入れ

- ●洗濯は水またはぬるま湯で押し洗いし、形を整えて日陰で平干ししてください。
- ●軽い汚れの場合は、湿らせた布でたたいて落としてください。

洗濯についてのご注意

- ●色落ちすることがありますので、他の洗濯物とは別に 洗ってください。また、つけ置き洗いも避けてください。
- ●漂白剤、蛍光剤入りの洗剤は肌あれ・湿疹などの原因となりますので、使用しないでください。
- ヨコだっこシートは、面ファスナー (オス) が他の洗濯物を傷つけるおそれがありますので、別に洗ってください。
- ●洗濯機、脱水機、乾燥機の使用はしないでください。 バックルなどの破損につながるおそれがあります。

●洗濯表示、生地素材については、製品本体(右肩ベルト、バックルポケット内側)に縫製されております洗濯ラベルをご参照ください。

△注意

お子さまのよだれなどが生地に付きますと、生地がかたくなる場合がありますのでその際には早めに洗濯してください。

かたくなった生地でお子さまの肌を傷つけるおそれがあります。

点検とアフターサービスについて

●ご使用の際には、製品のほつれ、きず、やぶれ、バックルなど部品の破損がないか、確認してください。



上記を 1 ヵ所でも見つけたときには、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、故障や事故につながるおそれがあります。

●製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

- ●ご使用中に子守帯の破損、異常、やぶれ、ほつれなどが発生した場合や、部品の交換または修理が必要な箇所を発見した場合、ただちに使用を中止して当社コンシューマープラザにご連絡ください。そのまま使用しますと、重大な事故につながるおそれがあります。お問い合わせの際は、右肩ベルトのバックルポケット内側の洗濯ラベルをご覧になって製品名・ロット No. をお知らせください。
- ●本製品の修理 / 部品販売の際は、まったく同じ部品がない場合があり、色や仕様が若干異なることがありますので、あらかじめご了承ください。製品使用上は差しつかえありません。

SG マークの被害者救済制度

SG マーク付き製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施する制度です。子守帯の場合は、お買い上げ日より3年以内が有効期間となります。

●賠償についてのご注意

認定された製品そのものが故障したとしても、その 品質について保証するものではありません。あくま でも傷害などの身体的な損害(人的損害)について賠 償する制度です。

●製品の欠陥により事故が起きた場合

損害を被った消費者(お子さまなどの場合は、保護者)が、事故発生日から 60 日以内に下記までご連絡願います。

製品安全協会 東京都台東区竜泉 2 丁目 20 番 2 号 ミサワホームズ三ノ輪 2 階 TEL.(03)5808-3300

●事故の届出に必要な項目

- ① 事故の原因となった製品現品
 - 製品名称、ロット No. 購入先、購入年月日
- ② 事故発生の状況
 - 事故発生年月日 事故発生場所 事故発生状況
- ③ 被害の状況
 - 被害者の氏名、年齢、性別、住所
 - ・被害の状況



コンビ製品をご購入いただいた方へ、知って得する情報です

コンビ製品&子育で情報サイト「コンビタウン」に会員登録すると、便利でお得なサービスがいっぱいです!

【主なサービス特典】

☆お得な情報が満載のメールマガジン

アンケート募集の他、イベントやポイントプレゼントのお知らせ、お得なコンビ製品のセール情報などをメールマガジンで会員の皆さまにお知らせします。

☆ポイントを貯めて、コンビミニでお買い物

コンビ製品の所有品登録やアンケートの回答、コンテンツへの応募などでコンビタウンポイントが貯まります。 貯まったポイントはコンビミニのお買い物ポイントとして使用可能! 1 ポイント= 1 円として使えます。 ※詳しくはWeb サイトをご覧ください。

●特典内容は変更されることがあります。ご了承ください。

その他にも会員ならではの特典をご用意しております。

ご入会は「コンビタウン」Webサイトのトップページからお願いします。

アクセスはこちら ⇒ http://www.combibaby.com/

コンビタウン

検索

コンビ株式会社

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center) 受付時間: 10:00~17:00 (日祝日、年末年始を除く)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271 TEL.(048) 797-1000 FAX.(048) 798-6109 部品販売(相談)窓口 / 部品購入のお問い合わせとご注文 TEL.(048) 797-1001 FAX.(048) 798-6109

コンシューマープラザ(Customer Service Center) / 西日本担当

受付時間:10:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く)

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-4-16 TEL.(06) 6942-0379 FAX.(06) 6942-0302

*ホームページでのご案内 http://www.combi.co.jp/cp/

©2011 Combi Corporation

このたびは、コンビ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

⚠ 注意

毛羽だちやすい衣服など素材によっては、わきベルトのフチが ひっかかる場合があります。


コンビ株式会社

W 劉 だっことおんぶのきりかえ

Combi シキュピットファースト/シキュピット

肩ベルトから、背 中バックルを取り

メンロントベルト は、フロントベル トポケットに収納 し 新 ゆ

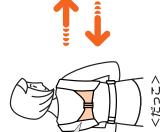

バックルポケット ※二中バックルは、 取り出す

肩ベルトから、フロントバックルを

に収納します。

取扱説明書をより分かりやすくお読みいただくた めにポイントを抜粋したガイドブックです。 本書は、

取扱説明書とあわせて、ご利用ください。

コンビ株式会社のホームページで、使いかたを動画で確認するこ とができます。

いただくために」(1~4ページ)は、使用者 防止するための重要な情報です。ご使用になる前に、必ずお読みください。 およびお子さまへの危害や物的損害を未然に 取扱説明書の「ご使用の前に」「安全にお使い

首すわり(4ヵ月ころ)~15kg(36ヵ月)まで

くおんぶ>

http://www.combi.co.jp/soudan/manual/DVD/index.html

訓出口

※ラキュピットファーストタイプのみ

新生児(0 ヵ月)~首すわり(7kg・4 ヵ月ころ)まで

(よく使う部品のなまえとそのはたらきです)

ホールドバックル

腰パッドを装着する

က

お子さまの落下を防ぐため、 必ずとめます。

わきベルトの長さを調節し

(取扱説明書8ページ参照)

トラドセポートグドト



左右とも長さを最短にしま す。

ヘッドサポートバック

お子さまの落下を防ぐため、 左右とも必ずとめます。

子守帯にお子さ まを乗せ、両足 を通す

ヨコだっこの準備 (取扱説明書8ページ参照)

ルポケットに収納します。

ホールドバックルを入り、一方をこの、一口を

を通す

က

4 お子さまを支える

肩ベルトを肩に かける

オールドベルトの根は

とめてください。とめないで 使用すると、お子さまが落下 ホールドバックルを確実に するおそれがあります €黝土

(取扱説明書のペーツ参照) を調節します。

お子さまの頭部を足およびお尻より高 い位置にして必ず後頭部を手で支えて €瓣細

ください。不安定な状態でだっこする と、お子さまの身体に思わぬ負担をか 傷害を負うおそれがあります。

•

•

•

•

はじめに、腰パッドがフィットするよう腰ベルトの長さを調節しておきます。 りきベルトを調節し て、身体にフィットさ せる お子さまを背負う おんぶの準備(取扱説明書 27ページ参照) വ S 子守帯にお子さまを乗せ、 両腕と両足を通し ホールドバックルをと フロントバックルをと める



足をはさまないように注意

4

いように注意して お子さまの足が 腰パッドにお子さ まの足をはさまな うっ血するおそれ があります。 ください。



€ ﷺ

チェックポイントを守らないと、 ・お子さまが落下するおそれが あります。 ・お子さまが窒息したり、こすれ や傷をもったってっている。 ・お子さまのおそれがあります。 ・お子さまのわきやももがうつ 面するおそれがあります。

0


•




(よく使う部品のなまえとそのはたらきです) ※ タドだっこ・ おんジ

ファドサポート

お子さまの頭を支えます。 折って使用するとお子さま の視界が広がります。

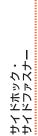

お子さまの落下を防ぐため、 必ずとめます。

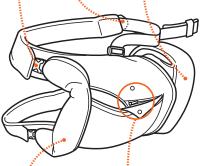

ヘッドサポートバックル

お子さまの落下を防ぐため、 左右とも必ずとめます。

コダー

わきベルトの長さを調節し ます。

着するのがおすすめです。

お子さまの落下を防ぐため、

必ずとめます。

ホールドバックル

タテ対面・前向きだっこのとき

レロソアベルトポケット(内側) 使用しないフロントベルト を収納しておきます。

ベルトまとめゴム

わきベルトのあまりをまと めておきます。

お子さまの落下を防ぎます。

落下防止カバー

お子さまの体を支えます。

ホールドカバー


おんぶのとき

まの重さを背中面に分散し

タテだっこのとき、

中バックト

おんぶのとき、肩ベルトの ロントバックラ

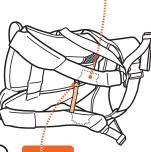

バックルポケット(内側)

収納しておきます。

使用しない背中バックルを

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマーブラザにて対応いたします。

コンシューマーブラザ (Customer Service Center) 〒339-0025 埼玉県さいたま市洋楓区約 F新田271

FAX.(048)798-6109 FAX.(048)798-6109 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区的上新田271 TEL.(048)797-1000 部品販売(相談)窓口/部品購入のお問い合わせとご注文 TEL.(048)797-1001 愛付時間 10:00~17:00 日祝日・年末年始を除く

11.12


138896190

(子守帯にお子さまを乗せてからだってする場合) <u>育すわり(4 ヵ月ころ)~13kg(24 ヵ月)まで</u>

※「タテ対面だっこ(子守帯を取り付けてからお子さまをだっこする場合)」と「タテ前向きだっこ」に ついては取扱説明書をご覧ください。


タテ対面だっこの準備(取扱説明書14ページ参照) はじめに、腰パッドがフィットするよう腰ベル トの長さを調節しておきます。



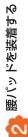





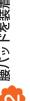



























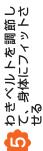





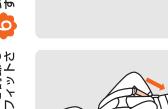



チェックポイントを守らないと、 ・ お子さまが落下するおそれがあ ります。

お子さまが窒息したり、こすれ や傷を負うおそれがあります。

お子さまのわきやももがうっ血 するおそれがあります。



わきベルトを長くするときは ラダーを指で上におこし、 わきベルトを図のように引 き戻します。